


## 小型・中型 大きさ比較

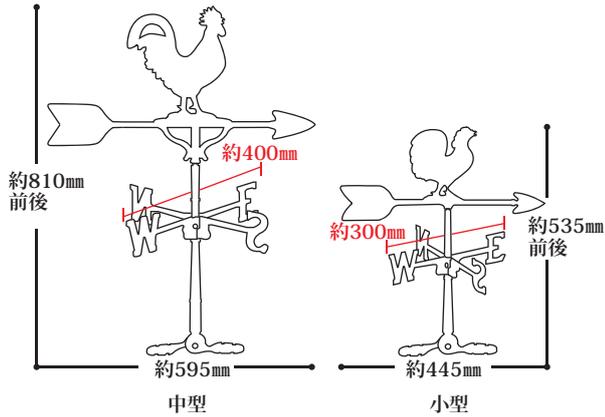


写真は小型サイズです

## 風見鶏中型 取付ベース寸法図 ※ ( )内は風見鶏小型の寸法

### NEK500フラットベース (別売)

### 付属の標準ベース

### NEK505取付金物230 (別売)

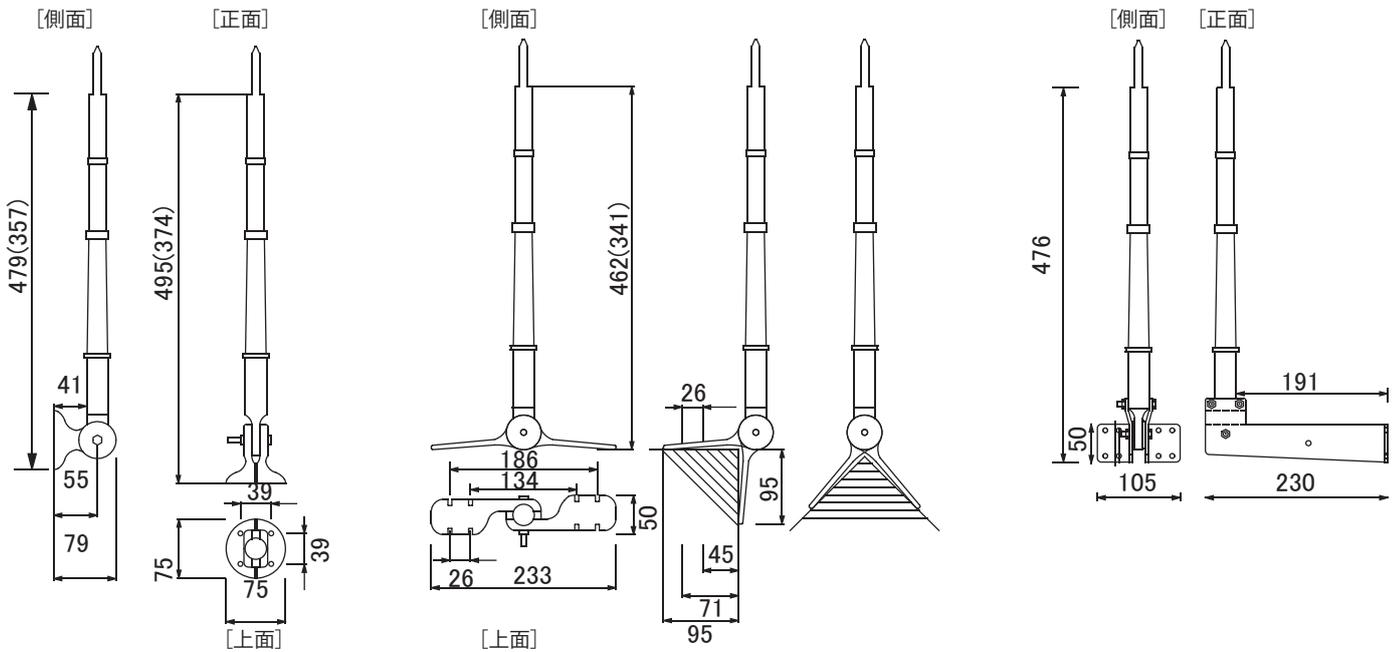

商品付属の標準取り付け台座は角度調整可能、傾斜のある場所に対応。



## 設置上のご注意

- ※風見鶏を設置していただく際、自然条件の変化(強風、突風、台風、風で飛ばされた飛散物、周囲の木々等の干渉)により、破損、変形、落下の可能性があることにご注意下さい。
- ※落下等によってで人体に危害を及ぼすことのない場所に設置してください。また、保守点検が可能な場所に設置して下さい。
- ※落下、飛散防止には支柱の補強をおすすめします。支柱をステンレスワイヤー(ロープ径1.5mm以上)等で2-4方向に張り補強してください。